INSTRUCTION MANUAL ENCLOSED
MANUEL D'INSTRUCTION À L'INTÉRIEUR
MANUAL DE INSTRUCCIONES ADJUNTO

ATTENTION

IF YOU HAVE ANY PROBLEMS OR QUESTIONS, EMAIL OR CALL CUSTOMER SERVICE BEFORE YOU RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE WHERE IT WAS PURCHASED.

For Customer Service: www.twinstarhome.com
in English Call: 866-661-1218
in Spanish Call: 866-661-1218
in French Call: 866-374-9203

ATENCIÓN

SI TIENE ALGÚN PROBLEMA O PREGUNTAS, ENVÍE UN MENSAJE DE CORREO ELECTRÓNICO O LLAME AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE ANTES DE DEVOLVER ESTE PRODUCTO A LA TIENDA EN LA QUE LO COMPRÓ.

Servicio de atención al cliente: www.twinstarhome.com
Línea para llamadas en inglés: 866-661-1218
Línea para llamadas en español: 866-661-1218
Línea para llamadas en francés: 866-374-9203

ATTENTION

SI VOUS AVEZ DES PROBLÈMES OU QUESTIONS, ENVOYEZ UN COURRIEL AU SERVICE À LA CLIENTÈLE OU APPELEZ LE SERVICE À LA CLIENTÈLE AVANT DE RETOURNER CE PRODUIT OÙ VOUS L'AVEZ ACHETÉ.

Pour le service à la clientèle : www.twinstarhome.com
pour le service en anglais, composez le 866-661-1218
pour le service en espagnol, composez le 866-661-1218
pour le service en français, composez le 866-374-9203

INSTRUCTION MANUAL ENCLOSED
MANUEL D'INSTRUCTION À L'INTÉRIEUR
MANUAL DE INSTRUCCIONES ADJUNTO

ELECTRIC FIREPLACE SET WITH INFRARED FIREPLACE INSERT

23IW1254

ASSEMBLY INSTRUCTION

Españo p. 6

Français p. 11

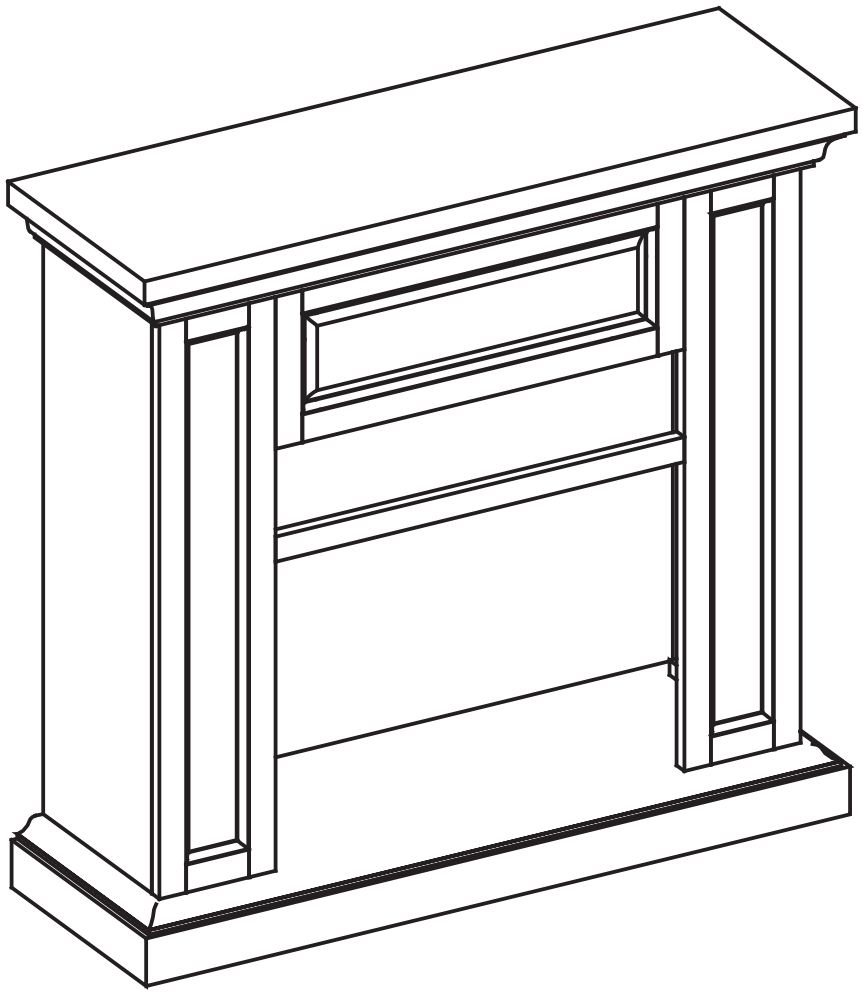

Twin-Star International, Inc.
Delray Beach, FL 33445

Made in China
Printed in China

For Customer Service:

www.twinstarhome.com
In English call: 866-661-1218
In French call: 866-374-9203
In Spanish call: 866-661-1218

ATTENTION

Requires-Electric Fireplace Insert with Heater

PACKAGE CONTENTS

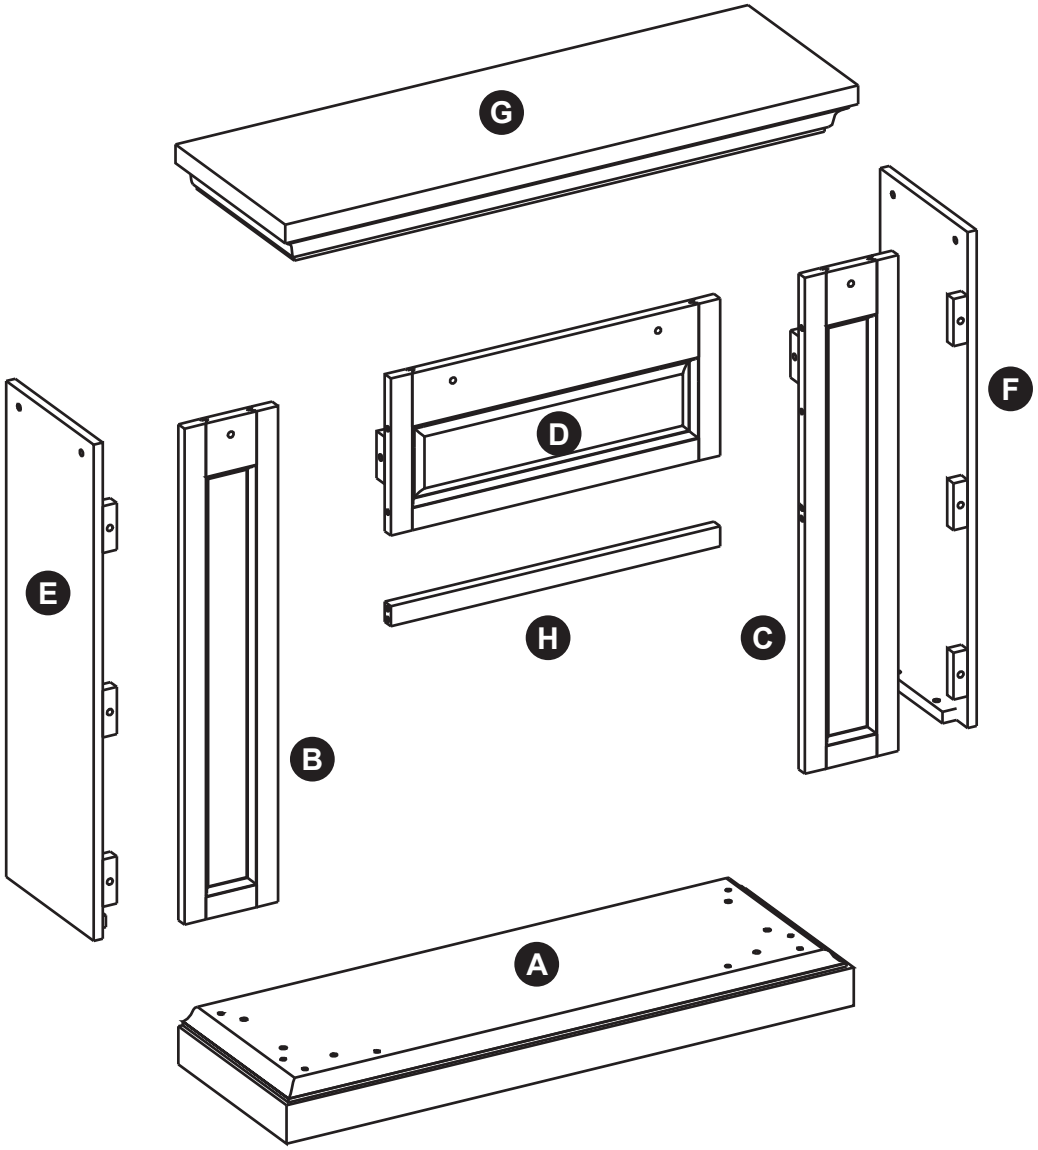

Part	Description	Quantity
A	Hearth/Base	1
B	Left Front Panel	1
C	Right Front Panel	1
D	Center Front Panel	1
E	Left Side Panel	1
F	Right Side Panel	1
G	Mantel/Top	1
H	Center Front Bar	1

HARDWARE CONTENTS

Part	Description	Quantity	Picture (Shown to size)
AA	Bolt	22+1 extra	
BB	Washer	22+1 extra	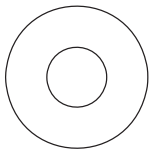
CC	Wood Dowel	16+1 extra	
ZZ	Touch-up Pen	1	

⚠ SAFETY INFORMATION

WARNING

- Before assembly, carefully use scissors or utility knife to cut and unwrap all parts. Make sure you do not discard the hardware.

CAUTION

- Use care in assembling your new fireplace. Take your time and use the hardware provided and a quality Phillips head screwdriver. Never overtighten bolts.
- Do not sit on any part of the mantel.
- All panels are labeled left and right as viewed from the front of unit.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and diagram above. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product. Contact customer service for replacement parts.

Estimated Assembly Time: 60 Minutes
Tools Required for Assembly (not included): Phillips head screwdriver, scissors and utility knife

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Locate the Center Front Panel (D), Right Front Panel (C), Left Front Panel (B) and Center Front Bar (H) set out face down on a scratch-free surface. Insert one Wood Dowel (CC) into each of the pre-drilled holes.
   Push the Right Front Panel (C) and Left Front Panel (B) snug to the Center Front Panel (D) and Center Front Bar (H). Make sure the Wood Dowels are seated in the pre-drilled holes. Insert Bolts (AA) and Washers (BB) into the holes in the mounting blocks. HAND TIGHTEN ONLY.

Hardware Used

AA	Bolt		x 2
BB	Washer		x 2
CC	Wood Dowel		x 8

Fig. 1

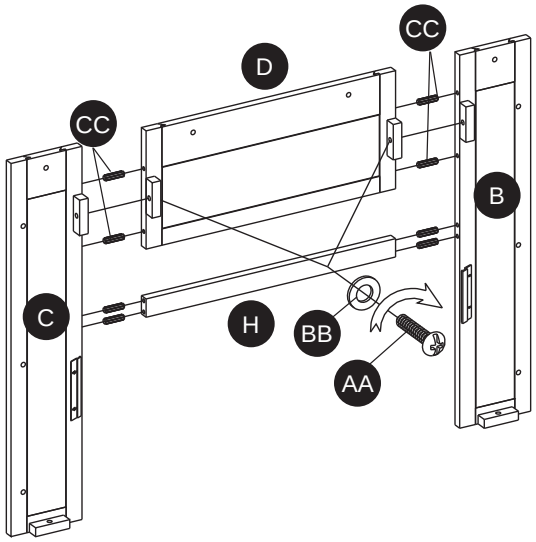

2. Locate Hearth/Base (A) and set out finished side up on the floor.
   Insert one Wood Dowel (CC) into each of the pre-drilled holes.
   Attach the completed Front panel assembly from step 1 to the Hearth/Base (A). Make sure the dowels are seated into the pre-drilled holes in the Hearth/Base. Using Bolts (AA) and Washers (BB) attach panels through pre-drilled holes in the mounting blocks.
   HAND TIGHTEN ONLY.

Hardware Used

AA	Bolt		x 2
BB	Washer		x 2
CC	Wood Dowel		x 4

Fig. 2

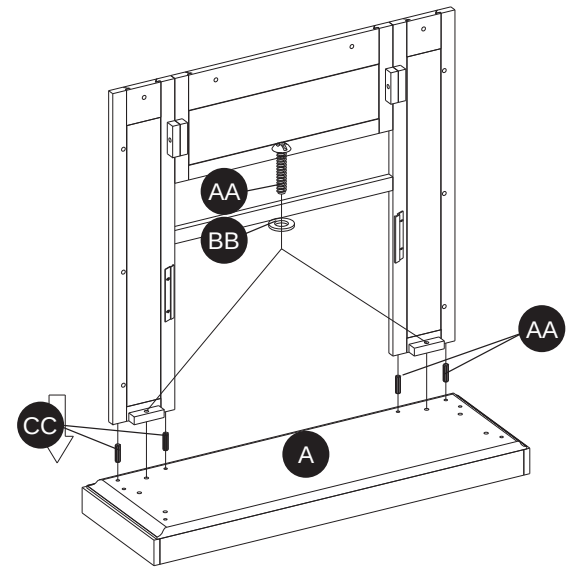

3. Locate Left Side Panel (E) and Right Side Panel (F), insert one Wood Dowel (CC) into each of the pre-drilled holes. Attach to the completed front panel assembly and Hearth/Base use Bolts (AA) and Washers (BB) through the pre-drilled holes in the mounting blocks.
HAND TIGHTEN ONLY.

Hardware Used

AA	Bolt		x 10
BB	Washer		x 10
CC	Wood Dowel		x 4

Fig. 3

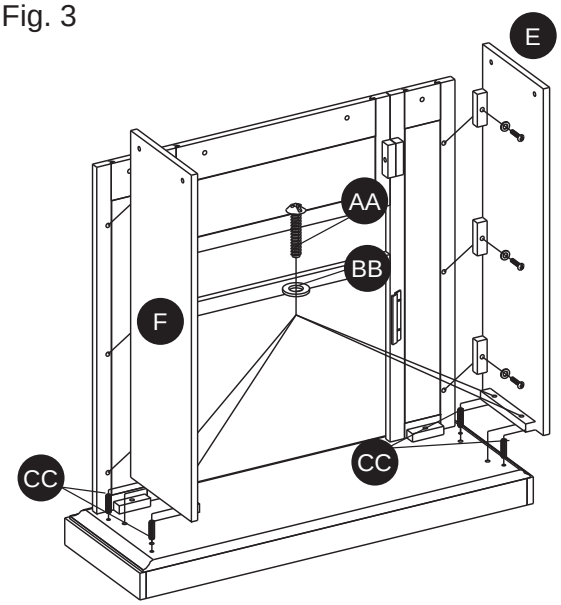

4. Locate Mantel/Top (G) and lay finished side up on top of completed assembly. From the inside, attach the Mantel using Bolts (AA) and Washers (BB) through the pre-drilled holes in the Panels.
HAND TIGHTEN ONLY.

Using Phillips head screwdriver tighten all Bolts alternating top and bottom, left and right.

Hardware Used

AA	Bolt		x 8
BB	Washer		x 8

Fig. 4

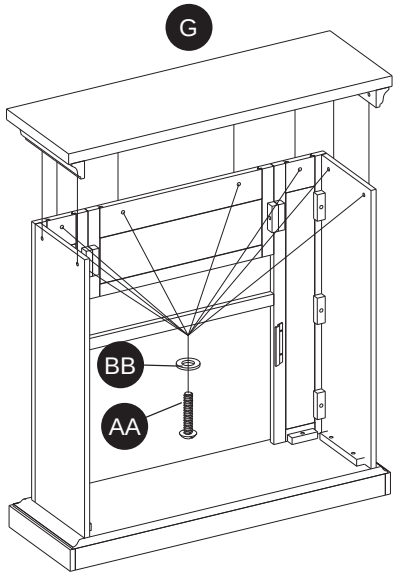

5. Remove the two mounting brackets attached to the back of the Left and Right Front panels. Set aside with the wood screws.

PLEASE READ ALL “ELECTRIC FIREPLACE INSERT” INSTRUCTIONS PRIOR TO INSTALLING ELECTRIC INSERT IN YOUR COMPLETED FIREPLACE MANTEL. INSTALL THE INSERT IN YOUR FIREPLACE CLOSE TO ITS FINAL POSITION.

Lift insert carefully into the back of the unit and center in the insert opening. Do not drag insert across Hearth/Base (A) as it may scratch your unit. Install the mounting brackets to hold insert flush against the inside of the mantel front panel.

MOVE YOUR COMPLETED UNIT ONLY SHORT DISTANCES. MOVE COMPLETED UNIT WITH GREAT CARE. IT TAKES TWO PEOPLE TO MOVE COMPLETED UNIT INTO ITS FINAL POSITION.

Fig. 5

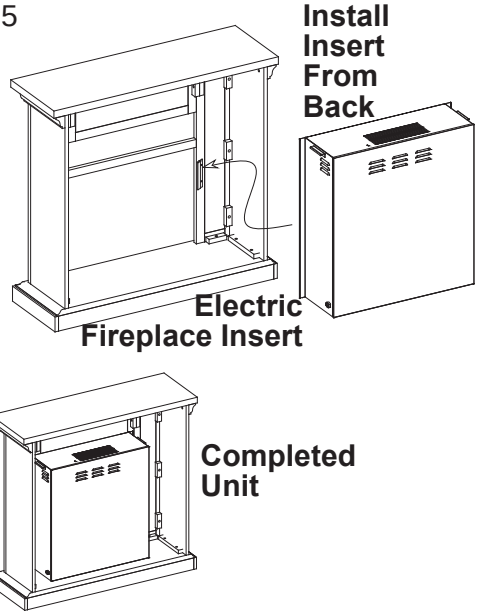

CONJUNTO DE HOGUERA ELÉCTRICA CON INSERTO DE INFRARROJOS

23IW1254

INSTRUCCIÓN DE MONTAJE

English. 1

Français p. 11

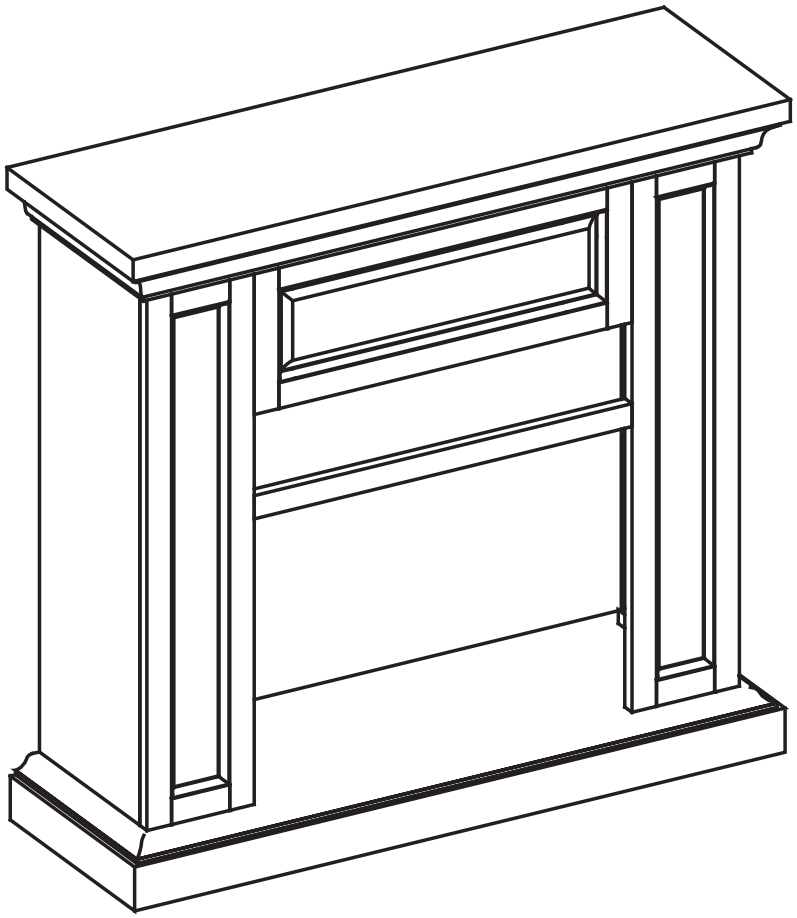

Twin-Star International, Inc.
Delray Beach, FL 33445

Fabricado en China
Impreso en China

Servicio de atención al cliente:

www.twinstarhome.com
Línea para llamadas en inglés: 866-661-1218
Línea para llamadas en francés: 866-374-9203
Línea para llamadas en español: 866-661-1218

ATENCIÓN

Necesitará, Además, El Hogar Eléctrico Con Calentador

CONTENIDO DEL PAQUETE

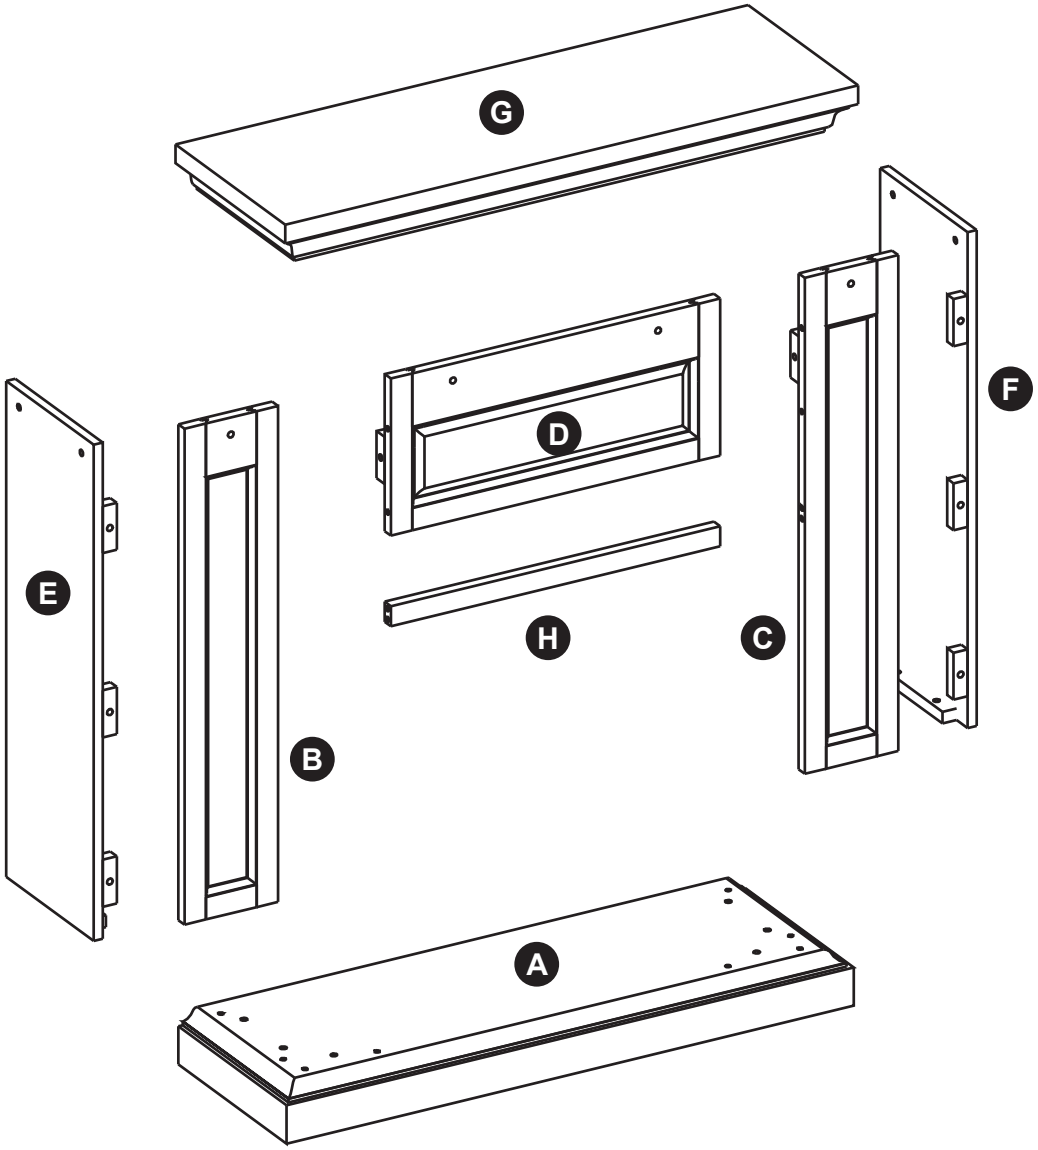

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Base Del Hogar	1
B	Panel Delantero Izquierda	1
C	Panel Delantero Derecho	1
D	Panel Delantero Central	1
E	Panel Lateral Izquierda	1
F	Panel Lateral Derecho	1
G	Repisa/Parte Superior	1
H	Barra Frontal Central	1

HERRAJES INCLUIDOS

Parte	Descripción	Cantidad	Imagen (Tamaño real)
AA	Perno	22+1 adicional	
BB	Arandela	22+1 adicional	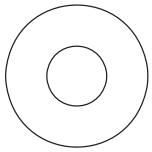
CC	Clavija De Madera	16+1 adicional	
ZZ	Stylo de retouche	1	

⚠ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

- Antes del montaje, corte con unas tijeras o un bisturí y desenvuelva las piezas cuidadosamente. Asegúrese de no desechar los herrajes.

PRECAUCIÓN

- Tenga cuidado al armar su nueva chimenea. Tómese su tiempo y use los elementos suministrados y un destornillador Phillips de calidad. No apriete demasiado los pernos.
- No se siente en ninguna parte de la repisa de la chimenea.
- Todos los paneles están etiquetados izquierda y derecha, vistos desde el frente de la unidad.

PREPARACIÓN

Antes de empezar el montaje del producto, asegúrese de que todas las partes estén presentes. Compare las piezas con la lista de empaque del paquete y el diagrama de arriba. Si alguna pieza falta o está dañada, no trate de armar, instalar o utilizar el producto. Llame a servicio al cliente para piezas de repuesto.

Tiempo estimado para el montaje: 60 Minutos
Herramientas necesarias para el armado (no incluidas): Destornillador Phillips, tijeras y un bisturí.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Localice el Panel Frontal Central (D). el Panel Frontal Derecho (C), el Panel Frontal Izquierdo (B) y la Barra Frontal Central (H) póngalos en una superficie libre de ralladuras con la cara mirando hacia abajo. Inserte un Tonel de Madera (CC) en cada uno de los agujeros pre-agujereados.
   Empuje el Panel Frontal Derecho (C) y el Panel Frontal Izquierdo (B) ajuste al Panel Frontal Central (D) y a la Barra Frontal Central (H). Asegúrese que los Toneles de Madera están sentados en los agujeros pre-agujereados. Inserte Tornillos (AA) y Arandelas (BB) en los agujeros de los bloque montantes.
   AJUSTE SÓLO MANUALMENTE.

   Herrajes utilizados

AA	Perno		x 2
BB	Arandela		x 2
CC	Clavija De Madera		x 8

2. Tome la Base Del Hogar (A) y colóquela sobre el piso con la parte terminada hacia arriba.
   Inserte una Espiga De Madera (CC) en cada uno de los orificios previamente perforados.
   Ajuste el conjunto Delantero, que armó en el paso 1, a la Base Del Hogar (A). Compruebe que las espigas estén bien colocadas en los orificios correspondientes de la Base del Hogar. Para ajustar los paneles, pase un Pernos (AA) y una Arandelas (BB) por los orificios previamente perforados de los bloques de montaje.
   AJUSTE SÓLO MANUALMENTE.

   Herrajes utilizados

AA	Perno		x 2
BB	Arandela		x 2
CC	Clavija De Madera		x 4

Fig. 1

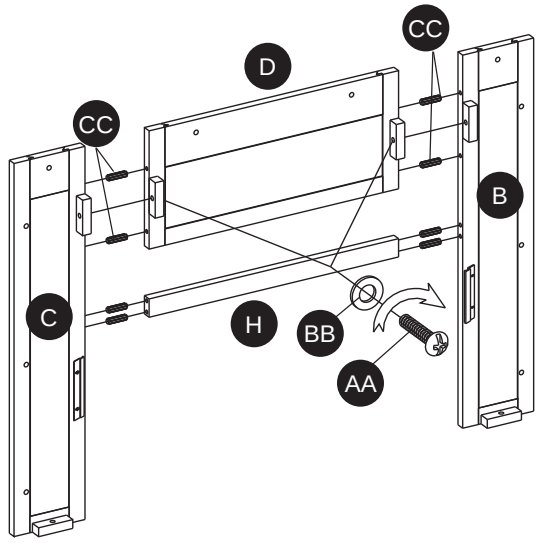

Fig. 2

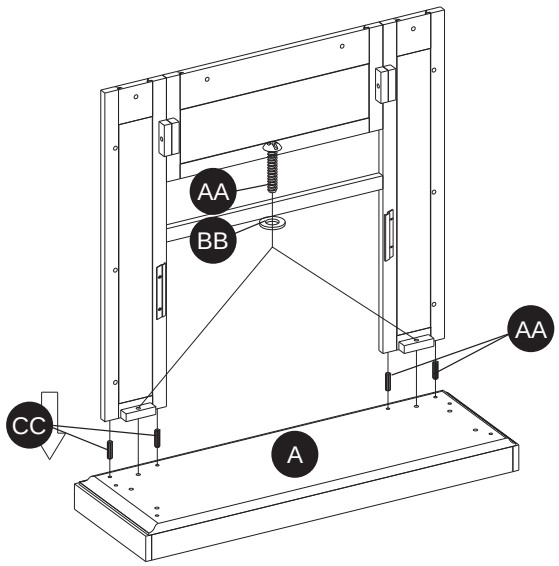

3. Localice el Panel Lateral Izquierda (E) y el Panel Lateral Derecho (F) e inserte una clavija De Madera (CC) en cada uno de los orificios pretaladrados, que se encuentran en el reborde inferior de los paneles. Después, inserte un Pernos (AA) y una Arandelas (BB) a través de los orificios pretaladrados de los bloques para montaje. Fije los el paneles laterales a la Base (A).
APRIETELOS SOLAMENTE A MANO

Herrajes utilizados

AA	Perno		x 10
BB	Arandela		x 10
CC	Clavija De Madera		x 4

Fig. 3

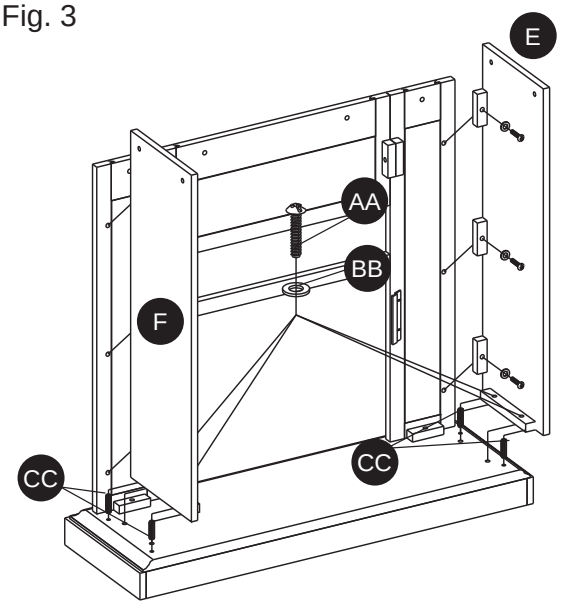

4. Localice el Repisa/Parte Superior (G) y colóquelo encima del ensamblaje terminado, orientando el lado acabado hacia arriba. Comenzando por la parte interior, fije el dintel de chimenea, utilizando un Tornillos (AA) y una Arandelas (BB) a través de los orificios pretaladrados de los paneles.
AJUSTE SÓLO MANUALMENTE.

Utilizando un destornillador Phillips (cruciforme), apriete todos los pernos, alternando entre la parte superior e inferior, la izquierda y la derecha.

Herrajes utilizados

AA	Perno		x 8
BB	Arandela		x 8

Fig. 4

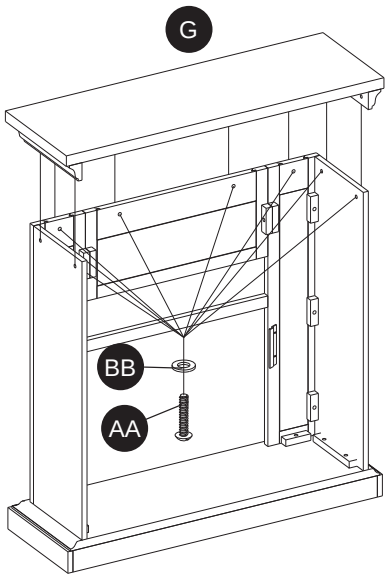

5. Quite los dos soportes de montaje fijados en la parte trasera de los paneles Izquierda y derecho. Coloque a un lado los tornillos para madera.

LEA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES DEL “HOGAR ELÉCTRICO” ANTES DE SU INSTALACIÓN EN LA CHIMENEA DECORATIVA. UBIQUE EL HOGAR ELÉCTRICO EN LA POSICIÓN DEFINITIVA DENTRO DE LA CHIMENEA.

Levante el hogar cuidadosamente, colóquelo en la parte posterior de la unidad y céntrelo en la abertura de la chimenea. No empuje el hogar desde su Base dado que la unidad se puede dañar. Coloque los soportes de montaje de modo que el hogar se encuentre nivelado con respecto a la parte interior del panel frontal de la repisa.

MUEVA LA UNIDAD COMPLETA SÓLO EN DISTANCIAS CORTAS. MUEVA LA UNIDAD COMPLETA CON MUCHO CUIDADO. SE NECESITAN DOS PERSONAS PARA DESPLAZAR LA UNIDAD COMPLETA AL LUGAR DEFINITIVO QUE VA A OCUPAR.

Fig. 5

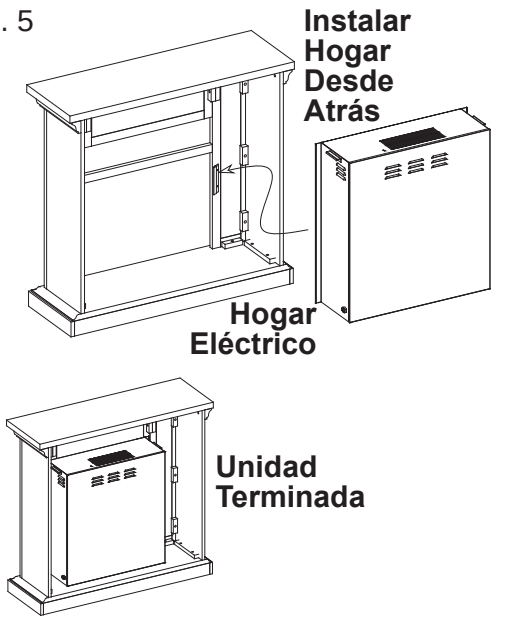

CHEMINÉE ELECTRIQUE AVEC INSERT DE CHEMINÉE À INFRAROUGE

23IW1254

INSTRUCTION DE L'ASSEMBLAGE

English p. 1

Españo p. 8

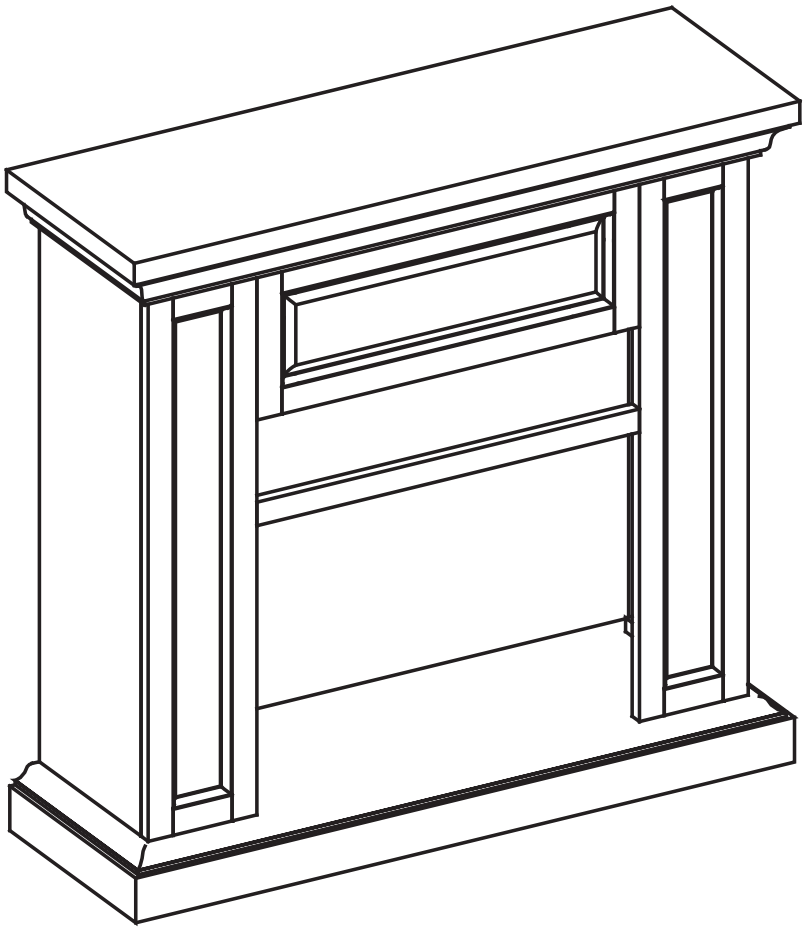

Twin-Star International, Inc.
Delray Beach, FL 33445

Fabriqué en Chine
Imprimé en Chine

Pour le service à la clientèle :

www.twinstarhome.com
Appel en anglais : 866-661-1218
Appel en français : 866-374-9203
Appel en espagnol : 866-661-1218

ATTENTION

Nécessite AUSSI un foyer-insert électrique avec chauffage

CONTENU DU CARTON

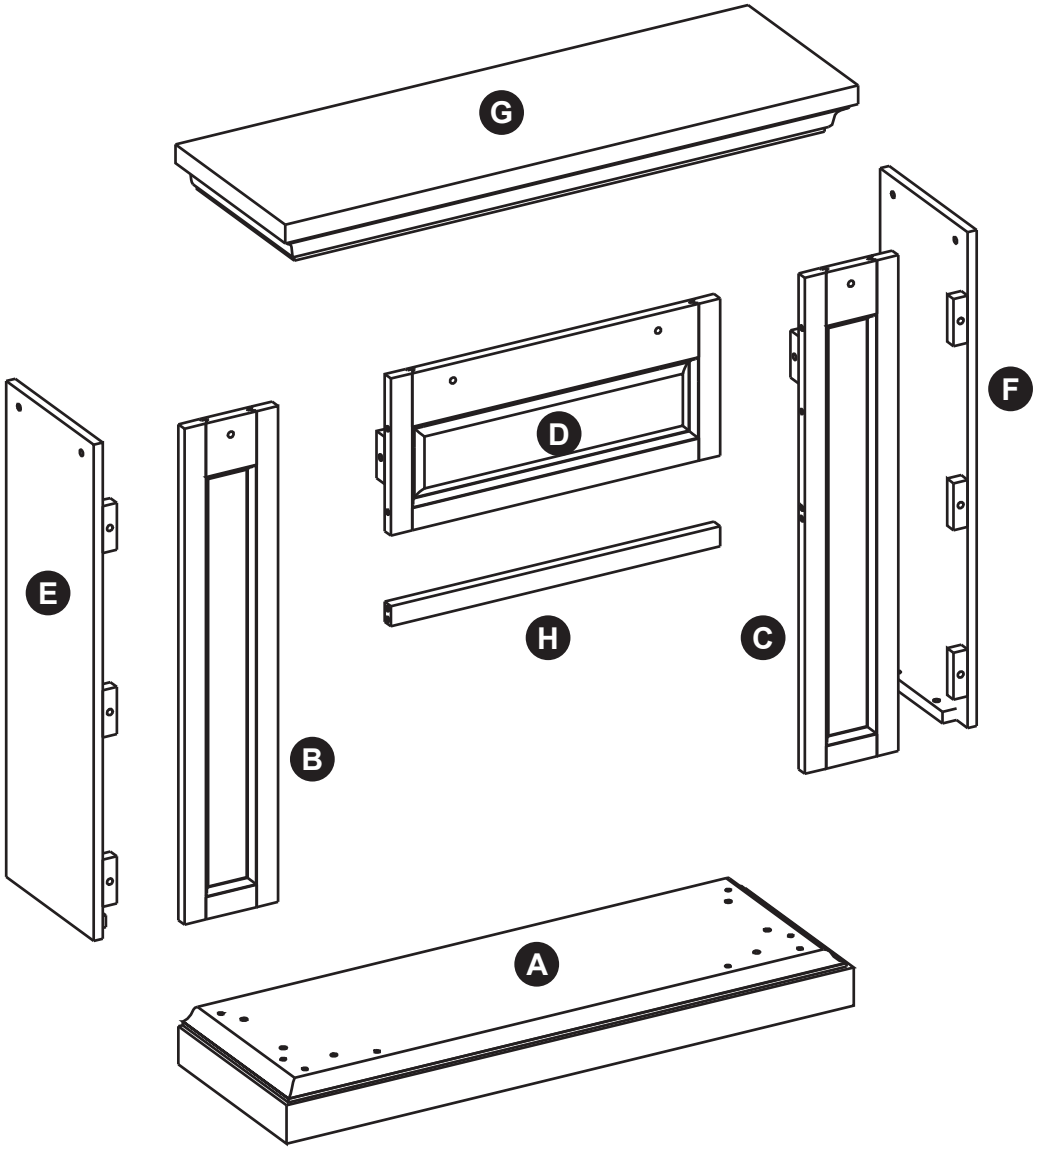

Pièce	Description	Quantité
A	Âtre/Base	1
B	Panneau Avant De Gauche	1
C	Panneau Avant De Droit	1
D	Panneau Avant Central	1
E	Panneau De Gauche	1
F	Panneau De Droit	1
G	Manteau/dessus	1
H	Barre Centrale Avant	1

CONTENU DU MATÉRIEL

Pièce	Description	Quantité	Illustration (en taille réelle)
AA	Boulon	22+1 extra	
BB	Rondelle	22+1 extra	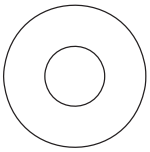
CC	Goujon en bois	16+1 extra	
ZZ	Crayon pour retouches	1	

⚠ INFORMATION DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

- Avant l'assemblage, à l'aide de ciseaux ou d'un couteau universel, coupez et déballez soigneusement toutes les pièces. Assurez-vous de ne pas jeter de matériel.

MISE EN GARDE

- Faites preuve de prudence dans l'assemblage de votre nouvelle cheminée. Prenez votre temps et utilisez le matériel fourni et un tournevis cruciforme de qualité. Ne serrez pas trop les boulons.
- Ne vous asseyez pas sur des pièces du manteau.
- Tous les panneaux sont étiquetés de gauche et de Droit quand on les regarde en se tenant face à la cheminée.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces avec la liste du contenu de la boîte et le schéma ci-dessus. Si une pièce est manquante ou endommagée, n'essayez pas d'assembler, d'installer ou de faire fonctionner le produit. Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir des pièces de rechange.

Durée d'assemblage estimée : 60 minutes
Outils requis pour l'assemblage (non inclus) : Tournevis cruciforme, ciseaux et couteau universel

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Posez le Panneau Central Avant (D), le Panneau Avant Droit (C) et le Panneau Avant Gauche (B) et la Barre Centrale Avant (H) à l'envers sur une surface anti-rayures.
   Insérez une Cheville En Bois (CC) dans chacun des trous pré-percés.
   Placez et ajustez le Panneau Avant Droit (C) et le Panneau Avant Gauche (B) contre le Panneau Central Avant (D) et la Barre Centrale Avant (H). Assurez-vous que les Chevilles En Bois sont bien insérées dans les trous pré-percés. Insérez les Boulons (AA) et les Rondelles (BB) dans les trous des blocs de montage.
   SERRER À LA MAIN SEULEMENT.

   Matériel utilisé

AA	Boulon		x 2
BB	Rondelle		x 2
CC	Goujon en bois		x 8

2. Retrouver la base (A) et placer cette pièce sur le plancher, en dirigeant le côté fini vers le haut.
   Insérer un goujon en bois (CC) dans chacun des orifices préperforés.
   Fixer l'assemblage de la façade déjà complétée à l'étape 1 à la base (A). S'assurer que les goujons en bois sont installés adéquatement dans les orifices préperforés de la base. À l'aide d'un boulons (AA) et d'une rondelles (BB), fixer les panneaux dans les orifices préperforés des blocs de montage.
   SERRER UNIQUEMENT À LA MAIN.

   Matériel utilisé

AA	Boulon		x 2
BB	Rondelle		x 2
CC	Goujon en bois		x 4

Fig. 1

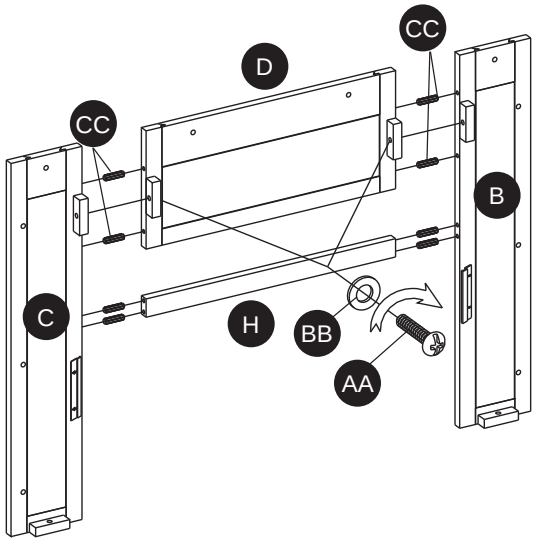

Fig. 2

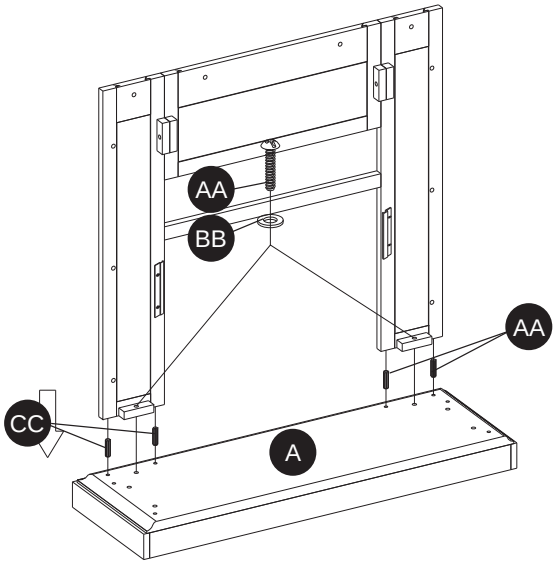

3. Retrouver le panneau latéral gauche (E) et le panneau latéral droit (F) et insérer un goujon en bois (CC) dans chacun des orifices préperforés situés sur les rebords inférieurs des panneaux. Par la suite, insérer un boulons (AA) et une rondelles (BB) dans les orifices préperforés des blocs de montage. Fixer les panneaux latéraux à la base (A). SERRER UNIQUEMENT À LA MAIN.

Matériel utilisé

AA	Boulon		x 10
BB	Rondelle		x 10
CC	Goujon en bois		x 4

Fig. 3

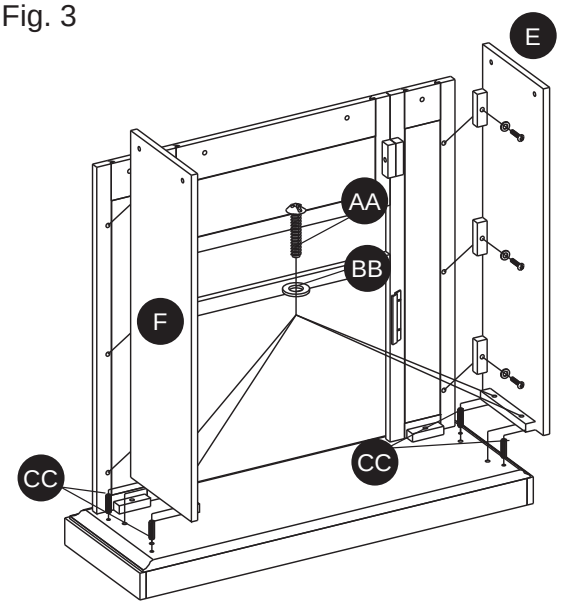

4. Trouvez le manteau/dessus (G) et déposez le côté fini par-dessus la partie assemblée. De l'intérieur, fixez le manteau à l'aide d'un boulons (AA) et d'une rondelles (BB), en les insérant dans les trous pré-percés des blocs de montage. SERRER À LA MAIN SEULEMENT.

   Avec un tournevis cruciforme, serrez tous les goujons, en alternant entre le haut et le bas, la gauche et la Droit.

Matériel utilisé

AA	Boulon		x 8
BB	Rondelle		x 8

Fig. 4

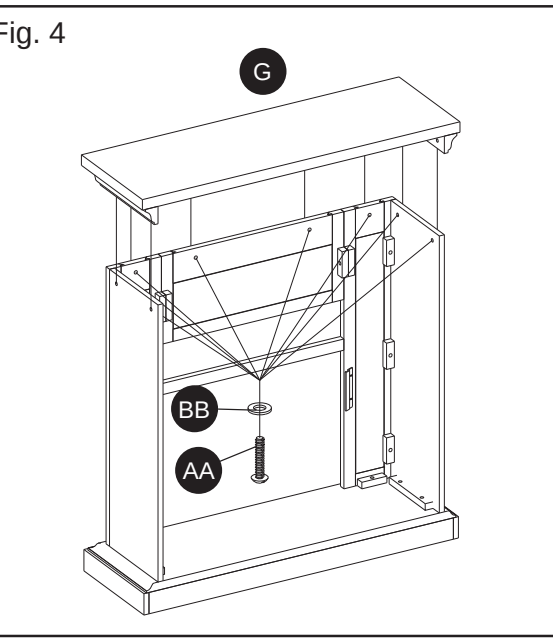

5. Retirez les deux brides de montage fixées à l'arrière des panneaux avant de gauche et de Droit. Mettez-les de côté, avec les vis à bois.

   VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU FOYER ÉLECTRIQUE ENCASTRABLE AVANT D'INSTALLER LE FOYER DANS LE MANTEAU, UNE FOIS CELUI-CI ASSEMBLÉ. INSTALLEZ LE FOYER DANS L'ESPACE PRÉVU, PRÈS DE SA POSITION FINALE.

   Soulevez doucement le foyer encastrable pour le déposer par l'arrière du manteau, dans le centre de l'ouverture de celui-ci. Ne pas tirer le foyer encastrable sur Âtre/Base (A) car cela pourrait égratigner la base du manteau.
   Installez les brides de montage pour ainsi garder le foyer encastrable à égalité avec l'intérieur du manteau.

   NE DÉPLACEZ LE FOYER ENTIÈREMENT MONTÉ QUE SUR DE COURTES DISTANCES. DÉPLACEZ L'UNITÉ MONTÉE AVEC SOIN. IL FAUT DEUX PERSONNES POUR DÉPLACER L'UNITÉ MONTÉE ET LA METTRE EN PLACE.

Fig. 5